

### Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 6000 bediendeel

1	Grafisch display	19	Alarmgevers afgesteld	F	(cursor besturing)
2	Volgend alarm	20	Alarmgevers storing	G	Volgend alarm
3	Brand	21	Alarmgevers uitgeschakeld	H	Numeriek toetsenbord
4	Storing	22	Systeem storing	I	Accepteer melding
5	Uitschakeling	A	Herstel	J	Menu
6	Test	B	Zoemer uit	K	Annuleren / terug
7	In bedrijf	C	Alarmgevers afstellen	L-Q	-
8 -12	-	D	Alarmgevers aan		
13-17	-	E	Bevestig		
18	-				

### Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

**ZOEMER UIT (B)**

**ACCEPTEEER MELDING (I)** Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.

Lokaliseer en controleer de melding.

### Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

### Als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op.

Open het **MENU**-toets (**J**)

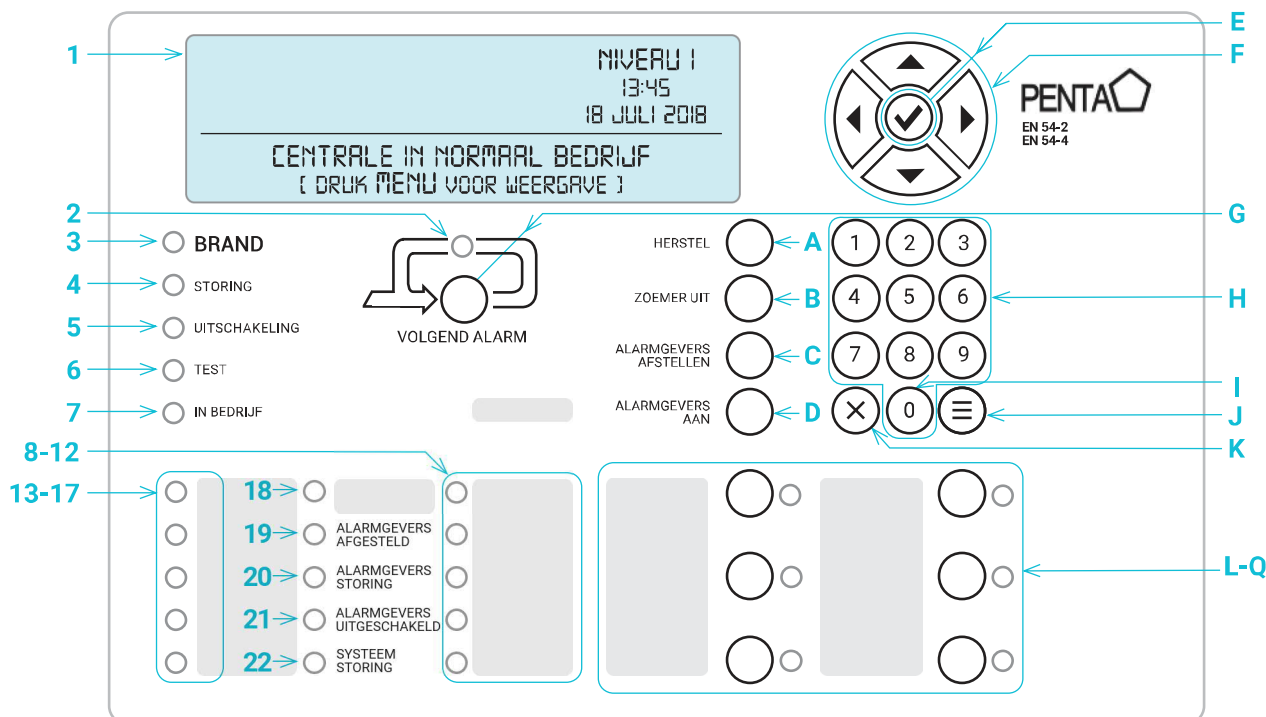
**Deblokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 2 middels de toegangscode.

**ALARMGEVERS AFSTELLEN**-toets (**C**)






**HERSTEL**-toets (**A**)

Noteer de melding in het logboek.

**Blokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 1 middels de toegangscode.



### Voormelding / storing

-  Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
-  **ZOEMER UIT** -toets (**B**)
-  Lokaliseer de melding.
-  Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
-  30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
-  Noteer de melding in het logboek.

### Hoe een zone / melder inschakelen

Gebruik de menu optie **INSCHAKELLEN** en volg verder de procedure als bij het uitschakelen, om de zone / melder in te schakelen.

### Hoe een zone / melder uitschakelen

-  Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen:
-  Open het **MENU** -toets (**J**)
-  **Deblokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 2 middels de toegangscode.
-  Selecteer met de **◀▶** -toetsen (**F**) de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de **✓** -toets (**E**).
-  Selecteer met de **◀▶** -toetsen (**F**) de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de **✓** -toets (**E**).
-  Selecteer met de **◀** -toetsen (**F**) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uit te schakelen melder zich bevindt.
-  De **▶** -toets (**F**) en daarna **✓** -toets (**E**), om de selectie van de detectiezone te bevestigen.
-  Selecteer in het keuzemenu met de **◀** -toetsen (**F**) de optie **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen.
-  Selecteer met de **◀** -toetsen (**F**) de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de **✓** -toets (**E**), om de melder uit te schakelen.
-  Selecteer **▶** -toetsen (**F**) de volgende melder of verlaat het menu met de **✕** -toets (**K**).
-  **Blokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 1 middels de toegangscode.
-  Noteer de handeling in het logboek.