


# Beknopte Handleiding

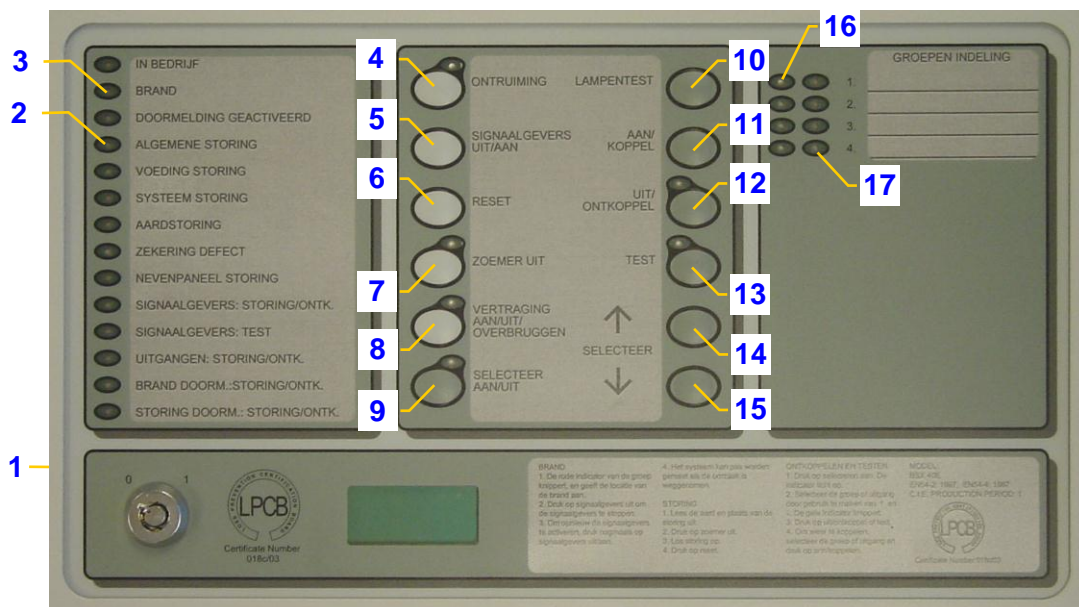

## Toetsen & belangrijkste Led Indicatoren op de *BSX-E*

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. <b>BEDIENDEEL Sleutel Schakelaar</b> | 9. <b>SELECTEER AAN / UIT</b>       |
| 2. <b>STORING</b>                       | 10. <b>LAMPENTEST</b>               |
| 3. <b>BRAND</b>                         | 11. <b>AAN (Inschakelen)</b>        |
| 4. <b>ONTRUIMING</b>                    | 12. <b>UIT (Uitschakelen)</b>       |
| 5. <b>SIGNAALGEVERS UIT / AAN</b>       | 13. <b>TEST</b>                     |
| 6. <b>RESET</b>                         | 14 & 15. <b>Cursor bediening ↑↓</b> |
| 7. <b>ZOEMER UIT</b>                    | 16. <b>BRAND per meldergroep</b>    |
| 8. <b>VERTAGING AAN/UIT/OVERBRUGGEN</b> | 17. <b>STORING MELDERGROEP</b>      |

## Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

**Déblokkeer het toetsenbord**  
met de sleutelschakelaar

**ZOEMER UIT**

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

**SIGNAALGEVERS UIT/AAN**

Lokaliseer en controleer de melding


### bij een echte brandmelding

- VERTAGING AAN/UIT/OVERBRUGGEN**  
druk deze toets om de doormeld vertraging te overbruggen. —indien toegepast
- SIGNAALGEVERS AAN**  
druk deze toets opnieuw in om de signaalgevers weer te activeren.

### als de situatie onder controle is

- Hef de oorzaak van de melding op
- RESET**
- Blokkeer het toetsenbord**  
met de sleutelschakelaar
- Noteer de melding in het logboek

# Beknopte Handleiding

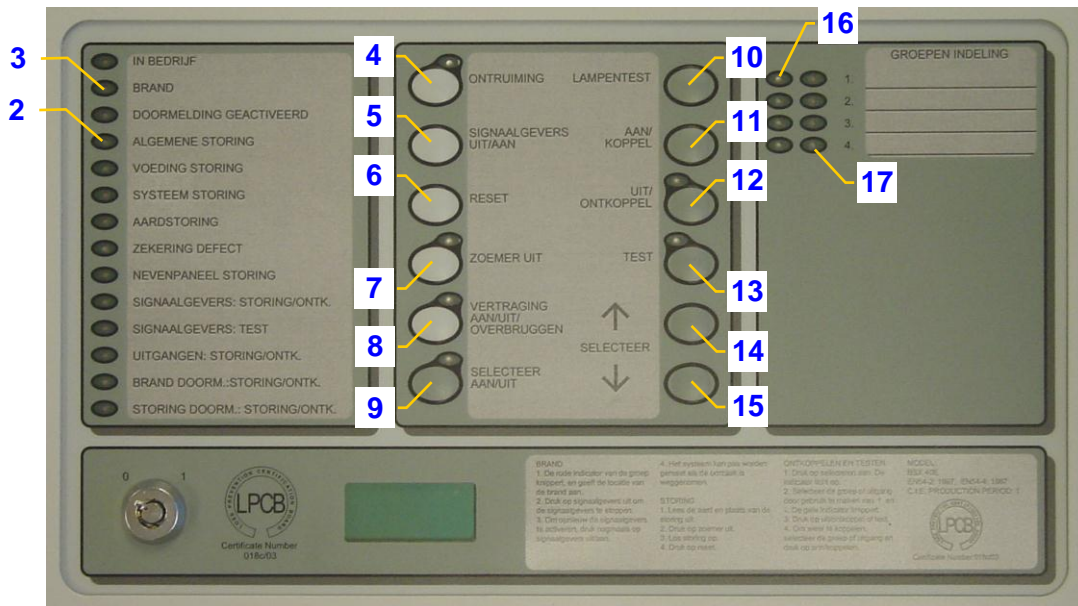

## Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
- Déblokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar
- ZOEMER UIT**
- Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de storingsmelding op
- RESET** —afhankelijk van configuratie—
- OF**
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de storing reset de centrale zichzelf. —afhankelijk van configuratie—
- Blokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar
- Noteer de handeling in het logboek

**ExcelAir b.v.**

Postbus 6153  
4000 HD TIEL  
Nederland



Tel.: +31 344 670520  
Fax: +31 344 670521  
E-Mail: [info@excelair.nl](mailto:info@excelair.nl)  
Internet: [www.excelair.nl](http://www.excelair.nl)  
BGB007.04

## Hoe een meldergroep uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt indien u een meldergroep wilt uitschakelen
- Déblokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar (1)
- Selecteer Aan/Uit* toets (9) open selectie menu,
- selectie indicator (9) licht op,
- ↓ & ↑ om de gewenste meldergroep te selecteren (14 & 15),
- geselecteerde meldergroep indicator (16) licht op,
- Uit* (12) om de geselecteerd meldergroep uit te schakelen,
- Selecteer Aan/Uit* toets het selectie menu te sluiten,
- de led indicator van de uitgeschakelde meldergroep indicator licht op,
- Blokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar
- Noteer de handeling in het logboek

## Hoe een meldergroep inschakelen

Handel als volgt indien u een uitgeschakelde meldergroep wilt inschakelen.

Volg dezelfde procedure als voor het uitschakelen van een meldergroep. Gebruikt echter de *AAN* toets (11) i.p.v. de *UIT* toets om de geselecteerd meldergroep in te schakelen.